


Bitte beachten: Zum Schutz vor Beschädigung oder Verschmutzung empfehlen wir dringend, vor dem Aufbau des aufblasbaren X GLOO Eventzeltes zuerst unsere Schutzfolie auszulegen.

AUSLEGEN DES ZELTES

Legen Sie das Zelt (Dach und aufblasbare Tubes) auf der Schutzfolie so aus, dass die Säulen-Enden sich in etwa dort befinden, wo das Eventzelt stehen soll wenn es mit Luft befüllt ist.

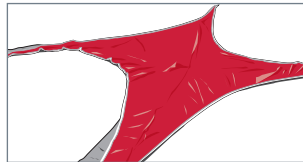


Nur für XG 8: Einziehen der Mittelwand

Da die Durchgangshöhe eines aufgebauten X GLOO XG 8 sehr hoch ist, empfiehlt es sich vor dem eigentlichen Aufblasen des Zeltes, die gewünschten Mittelwände einzuziehen.

VORBEREITEN DER VENTILE


VENTILE

Ein Ventil besteht aus dem fest mit dem Innenschlauch verschweißten Fassungsring (1) und einem aufschraubbaren Gehäuse (2) mit aufschraubbarem Schutzdeckel (3). Zum Aufpumpen muss das Gehäuse mit dem Fassungsring fest verschraubt sein (4).

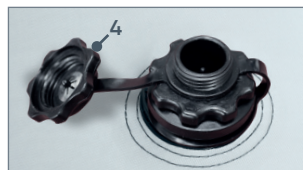


ÜBERDRUCKVENTILE

(5) Schrauben Sie das Gehäuse aus der Fassung und überprüfen Sie, ob sich die Feder eindrücken lässt. Stellen Sie sicher, dass das Ventil nach dem Test wieder richtig verschlossen wird.

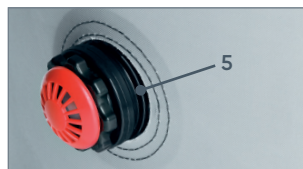


AUFPUMPEN


Pumpen Sie zuerst zwei gegenüberliegende Säulen zu einem 180° Halbkreis auf (6).

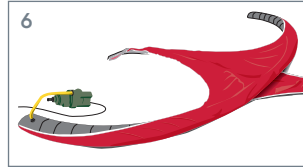

Als nächstes pumpen Sie die oben liegende Säule auf (7).

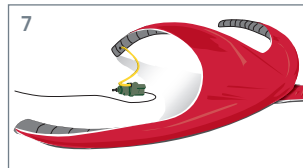

Nun wird die zuletzt verbliebene Säule aufgepumpt. Beim XG 8 Eventzelt ist es empfehlenswert, mit zwei Personen zu arbeiten. Eine Person hebt das Dachkreuz vom Boden ab und setzt die Gabel der Aufbaustütze an einer Säule in Dachkreuznähe an, um das Zelt beim Aufrichten zu unterstützen (8). Schließen Sie nach dem Befüllen der Säulen die Ventile.

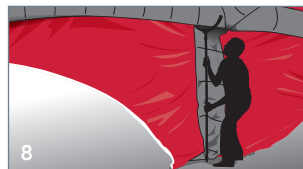

EINHÄNGEN DER SEITENWÄNDE

An den Säulen beider Seiten befinden sich die Reißverschlussansätze (9). Verbinden Sie die Seitenwände mit dem Zelt und schließen Sie beide Seiten bis zur Mitte nach oben.



Um Beschädigungen zu vermeiden sollten die an jeder Wand befindlichen Gurtbänder durch die an jedem Zelt Fuß befindliche Gurtbandschleufe gesteckt werden (10).



Wandballastierungen (11) können optional verwendet werden, um das Risiko einer Beschädigung von Zelt, Seitenwänden und Reißverschlüssen durch hohe Windstärken zu reduzieren.



Wandballastierungen sind ungeeignet zur Verankerung als Ersatz für Säulenballastierungen, Wasserballastierungstonnen oder Befestigungssets.

VERANKERUNG

Beachten Sie beim Aufbau das Windstabilitätszertifikat und befestigen Sie Ihr Eventzelt gemäß den zu erwartenden Windbedingungen. In der Bedienungsanleitung finden Sie eine detaillierte Beschreibung zur Befestigung Ihres Eventzeltes.

BENÖTIGTE X GLOO BALLASTIERUNGEN JE SÄULE

Zelt Größe	bis 30 km/h (18.7 mph)	bis 40 km/h (25 mph)	bis 60 km/h (37.3 mph)
XC 3	1x Säulenballastierung	2x Säulenballastierungen	
XG 4	1x Säulenballastierung	2x Säulenballastierungen	1x Wasserballastierungstonne
XG 5	1x Säulenballastierung	2x Säulenballastierungen	1x Wasserballastierungstonne
XG 6	2x Säulenballastierungen	1x Wasserballastierungstonne	2x Wasserballastierungstonnen
XG 8	1x Wasserballastierungstonne	2x Wasserballastierungstonnen	




XG06270000 Quick user guide - X-GS-002



Bitte beachten: Zum Schutz vor Beschädigung oder Verschmutzung empfehlen wir dringend, vor dem Aufbau des aufblasbaren X GLOO Eventzeltes zuerst unsere Schutzfolie auszulegen.

ABBAU

1. Stellen Sie sicher, dass alle Erdnägel gezogen und alle Abspannungen gelöst sind.
2. Entfernen Sie alle durch Zipper am Eventzelt befestigten Elemente (z.B. Seitenwände, Vordach).
3. Öffnen Sie anschließend die Ventile an jeder Säule (a), indem Sie das gesamte Ventilgehäuse aus der Fassung schrauben. Die Luft entweicht in wenigen Minuten vollständig.
4. Drehen Sie anschließend das Zelt auf links, so dass die Naht der zentralen Dachschleufe außen liegt (b).
5. Legen Sie die Säulen mit nach oben zeigenden Ventilen übereinander. Das Dach sollte in großen Falten nach außen gezogen werden (c).
6. Legen Sie nach Entweichen der Luft die Säulen aufeinander und rollen das Zelt vom Dachkreuz her auf (d).
7. Nun lässt sich das Eventzelt leicht im Rucksack oder Trolley verstauen. Die Wände können separat in der mitgelieferten Seitenwandtasche geschützt verpackt werden.

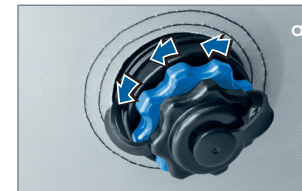

Bitte beachten: Für einen langen Erhalt von Qualität und Lebensdauer Ihres aufblasbaren X GLOO Eventzeltes empfehlen wir die Beachtung unserer Anweisungen bzgl. Einpacken, Lagerung und Bedienung.

REINIGUNG

Verschmutzte Zelte können gesäubert werden. Um die Beschichtung nicht zu beschädigen, sollten die Textilien allerdings nur mit warmem Wasser oder einer milden Seifenlauge sowie ggf. mit einer weichen Bürste, besser noch mit einem Tuch gereinigt werden.

Bitte beachten: Keine Lösungsmittel, Waschmaschine oder Dampfstrahler verwenden!

EINPACKEN/LAGERUNG/BEDIENUNG

Punktuelle Druck (z.B. Belastung mit dem Knie beim Zusammenfalten oder Lagern unter hoher Last) ist zu vermeiden.

ACHTUNG: Das X GLOO Zelt muss trocken und bei nicht mehr als 40° Celsius gelagert werden.

Andernfalls kann die Beschichtung Schaden nehmen und die Waserdichtigkeit verloren gehen.

ACHTUNG: Das X GLOO Zelt darf nicht feucht eingepackt werden

Die Folgen können Stockflecken und Schimmelbefall sein. Insbesondere digital bedruckte Zelteile könnten bei feuchter Lagerung auch abfärben.

- Bei Temperaturen unter 0° Celsius kann starkes Knicken unter Druck zu Beschädigungen an Bauteilen führen. Speziell die Fenster sollten bei niedrigen Temperaturen sehr sorgfältig zusammengelegt werden.
- Das X GLOO Zelt darf niemals im Kfz bei direkter Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden, da es unter großer Hitze zu irreversiblen Verkleben der Fensterelemente oder zu Schäden am Tuch kommen kann.

WARTUNG/REPARATUR

- Wartung und Reparaturen sind nur vom Hersteller oder autorisierten X GLOO Service Center durchzuführen.
- Das X GLOO Zelt sollte je nach Einsatzhäufigkeit von Zeit zu Zeit auf Scheuerstellen und Beschädigungen kontrolliert und rechtzeitig repariert werden.

ACHTUNG: Ein Schaden am Säulenmaterial kann im Extremfall bereits bei Betriebsdruck zum Platzen führen!

- Eine abgenutzte Schutzsohle am Säulenende kann einfach ersetzt werden, in dem sie abgezogen und durch eine neue Sohle ersetzt wird (e).
- Eine Nachimprägnierung ist nicht möglich.



Beachten Sie auch unsere T How-to Videos unter xgloo.com/howto